
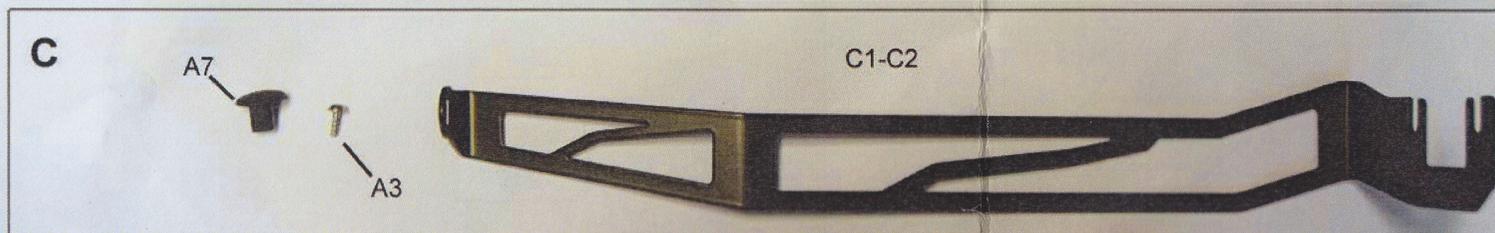
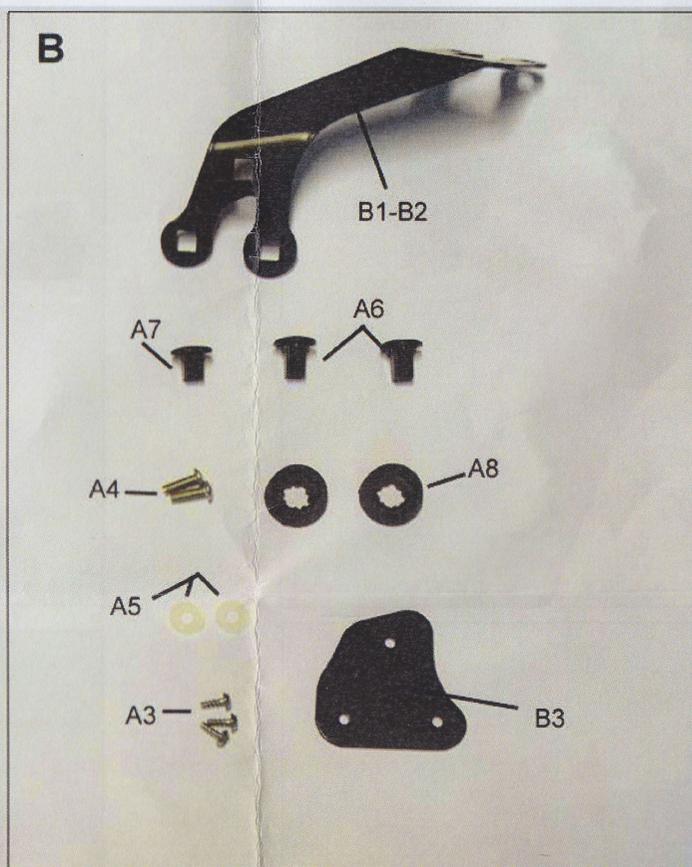


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BMW K 1600 GT GTL
PORTAPACCHI LATERALI Cod. PP14 (PP14DX - PP14SX)

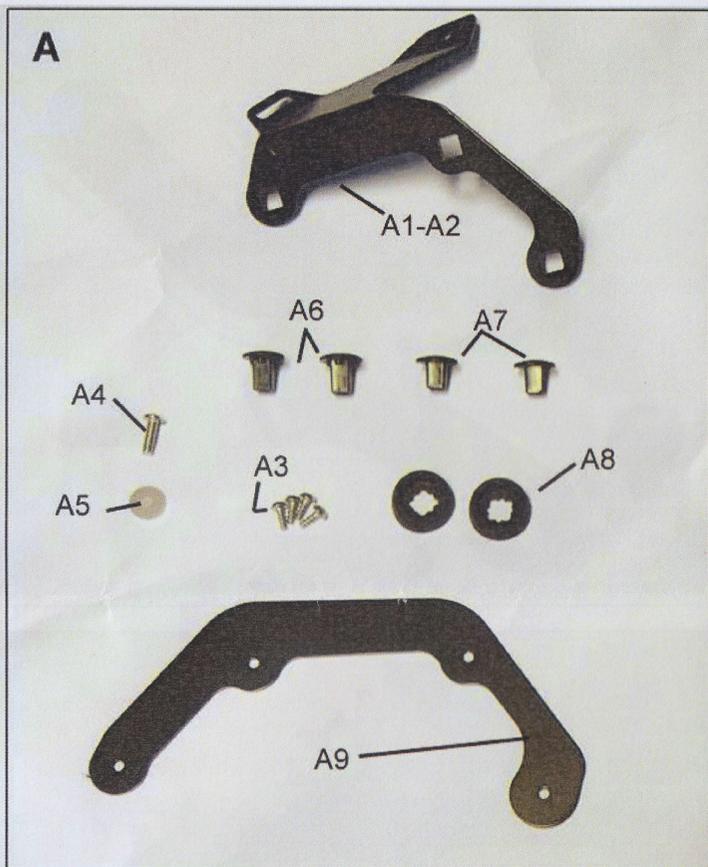

A:

- (A1) - n.1 staffa DX
- (A2) - n.1 staffa SX
- (A3) - n.8 vite Autofill. 4x10 Torx Inox
- (A4) - n.2 vite M5x16 TB Torx.Inox
- (A5) - n.2 rondella Teflon d15 f5 sp.1.5
- (A6) - n.4 inserto quadro **con** petalo
- (A7) - n.4 inserto quadro **senza** petalo
- (A8) - n. 4 gommino con foro sagomato
- (A9) - n.2 staffa inox 4fori (dx-sx)

B:

- (B1) - n.1 staffa DX
- (B1) - n.1 staffa SX
- (A3) - n.6 vite Autofill. 4x10 Torx Inox
- (A4) - n.4 vite M5x16 TB Torx.Inox
- (A5) - n.4 rondella Teflon d15 f5 sp.1.5
- (A6) - n.4 inserto quadro **con** petalo
- (A7) - n.2 inserto quadro **senza** petalo
- (A8) - n. 4 gommino con foro sagomato
- (B3) - n.2 staffa inox 4fori (dx-sx)




C:

- (C1) - n.1 staffa DX
- (C2) - n.1 staffa SX
- (A3) - n.2 vite Autofill. 4x10 Torx Inox
- (A7) - n.2 inserto quadro **senza** petalo

N.6 adesivi trasparenti rotondi



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BMW K 1600 GTL
PORTAPACCHI LATERALI Cod. PP14 (PP14DX - PP14SX)

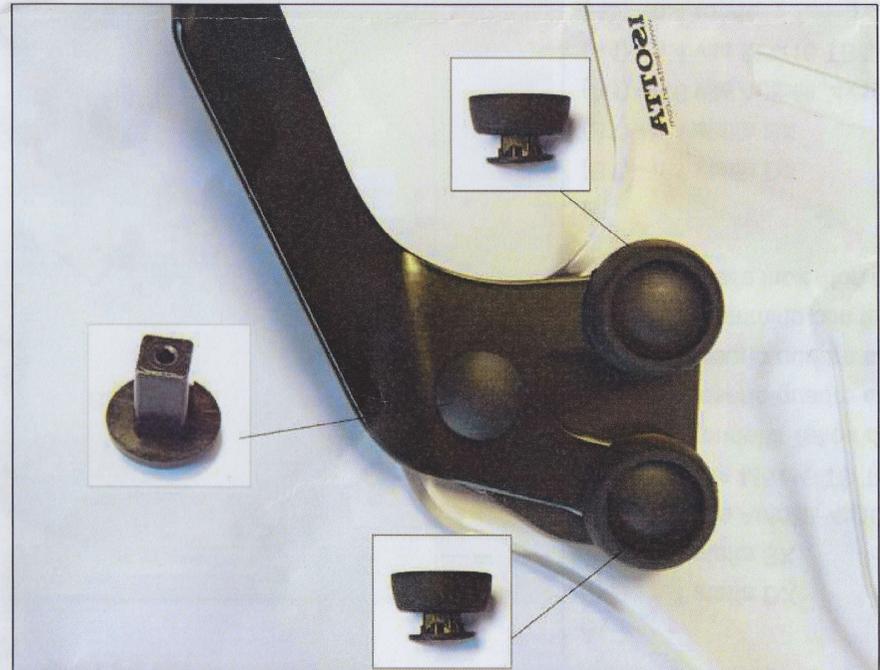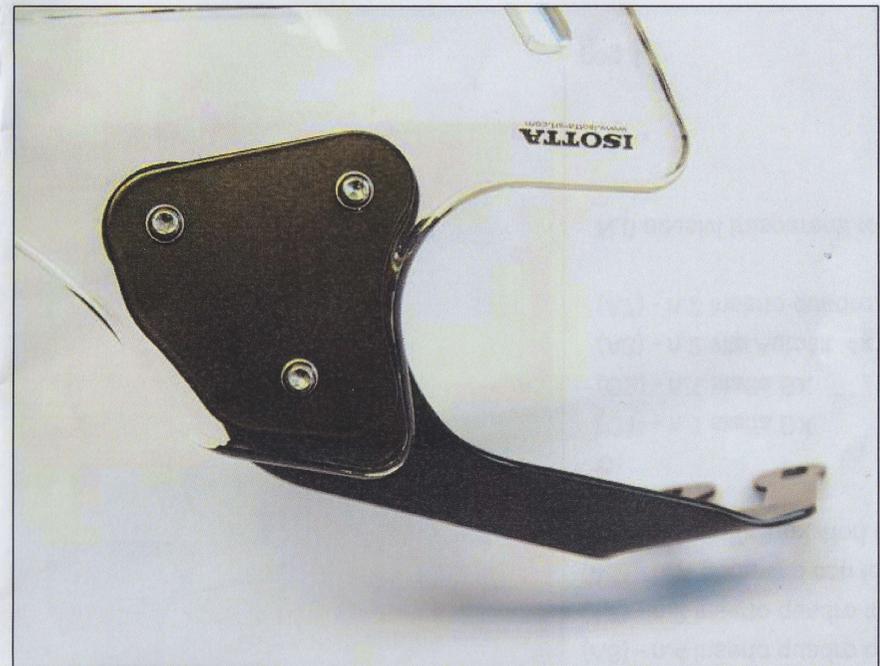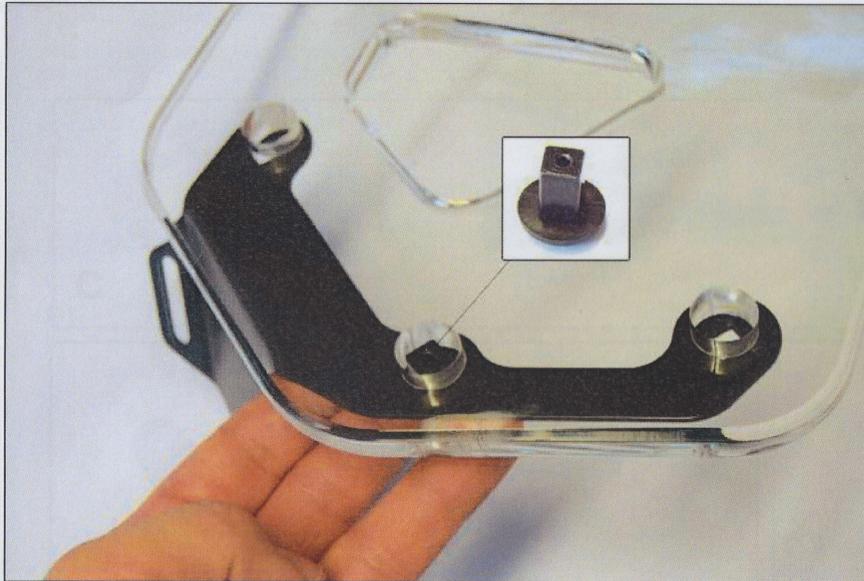

022018_v3


ISOTTA

Via Masetti, 12/b Zola Predosa (BOLOGNA) Tel. +39-051/750062 +39-051/751371 Fax 051/752393 www.isotta-srl.com e-mail: isotta-srl@isotta-srl.com

Pag.2




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BMW K 1600 GT GTL
PORTAPACCHI LATERALI Cod. PP14 (PP14DX - PP14SX)


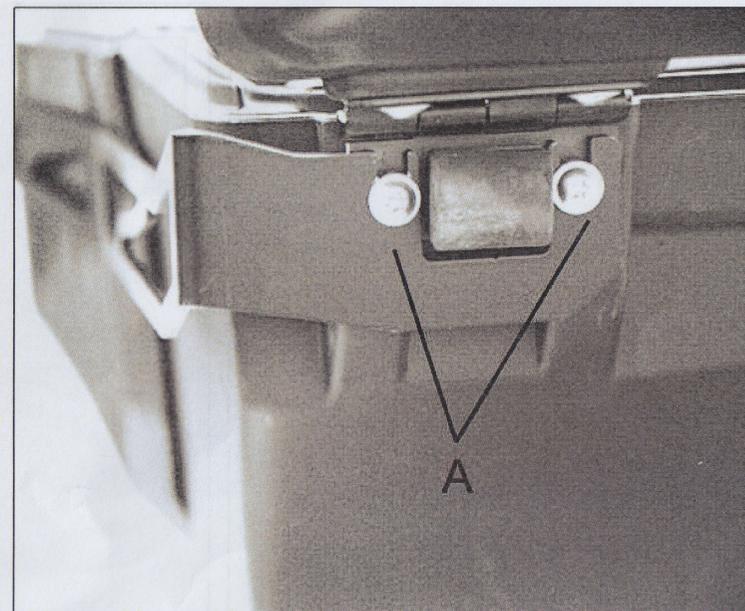


Dopo aver aperto la borsa per accedere ai dadi di fissaggio interni, allentate le viti originali nella posizione -A- senza rimuoverle

Montate la staffa posteriore nei punti di fissaggio -A-. Stringete leggermente le viti originali (non fissatele)

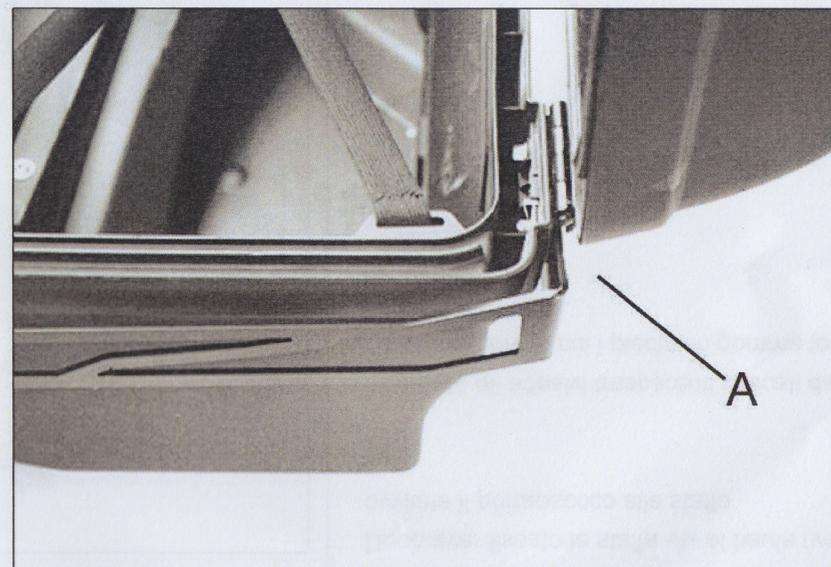

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BMW K 1600 GT GTL
PORTAPACCHI LATERALI Cod. PP14 (PP14DX - PP14SX)

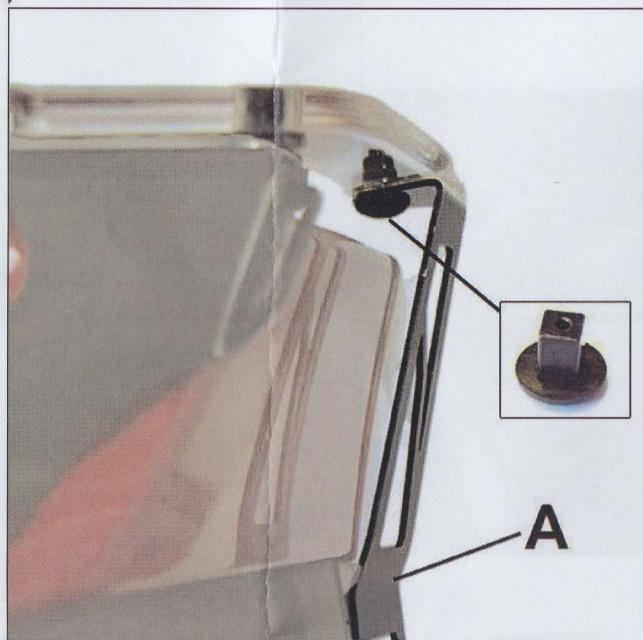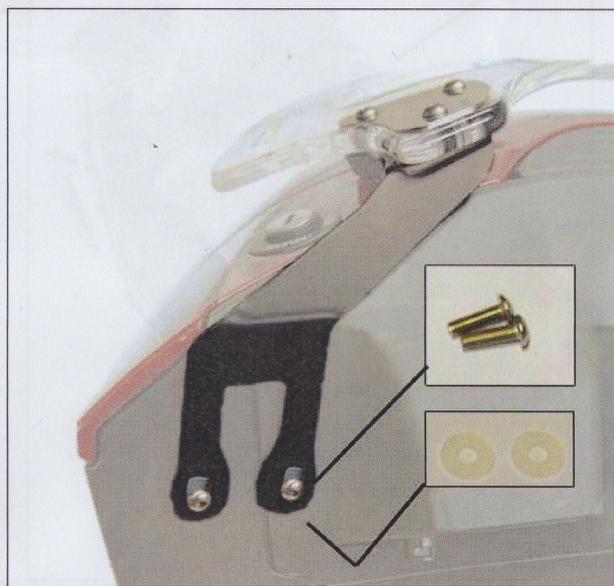

Dopo aver fissato la staffa -A- al baule (vedi pag3), avvitate il portapaccco alla staffa

Applicate gli adesivi trasparenti indicati dalle frecce nelle posizioni in cui i piedini in gomma toccano il baule.

Allineate i portapacchi al baule e stringete bene tutte le viti.

Il carico massimo (baule + carico aggiuntivo sul portapacchi) consentito a pieno carico è quello indicato nel baule BMW