

Ion Blue Flooter Zusatzscheinwerfer

Art.-Nr.: 730.105

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007745	Ion Blue Flooter Scheinwerfer Set:
bestehend aus		
2x Scheinwerfer		
2x Halteschelle $\varnothing 22\text{-}\varnothing 39\text{mm}$		
2x Halteschelle $\varnothing 40\text{-}\varnothing 53\text{mm}$		
Befestigungsschrauben		
1	700007883	Kabelbaum
10	270.115	Kabelbinder



Beispiel: Befestigung an Motor-/Tankschutzbügel

Montage der Ion Blue Flooter :
suchen Sie sich einen geeigneten Montageort
an Ihrem Motorrad. Rechts sehen Sie zwei
Beispiele: oben an einem Tank- oder
Motorschutzbügel mit der kleinen Halte-
schelle.
Unten, mit der großen Halteschelle, z.B. am
Standrohr.
HINWEIS: Bei diesem Montageort bewegen
sich die Scheinwerfer mit dem Lenkeinschlag
mit.
Bitte bei der Montage beachten und die
Kabelführung entsprechend ausrichten.



Beispiel: Befestigung am Standrohr



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Ion Blue Flooter Zusatzscheinwerfer

Art.-Nr.: 730.105


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Vorbereitung:

Sitze und oder Verkleidungen demontieren um die Batterie zu erreichen. Masseanschluß der Batterie abklemmen.
Relais ① in den Anschlußstecker stecken (auf korrekte Position achten). Position im Cockpit unter vorderer Verkleidung.
Schalter im Cockpit montieren und anschliessen, siehe nächste Seite.
Das rot/gelbe Kabel des Schalters ⑤ mit dem freien Anschlußstecker ④ vom Relais ① verbinden.
Anschlüsse an Batterie:
Das weisse Kabel (von Sicherung kommend) wird am Pluspol der Batterie ② angeklemt.
Der Masseanschluss (schwarze Kabel) wird an der Karosserie hergestellt, nicht an der Batterie. ③

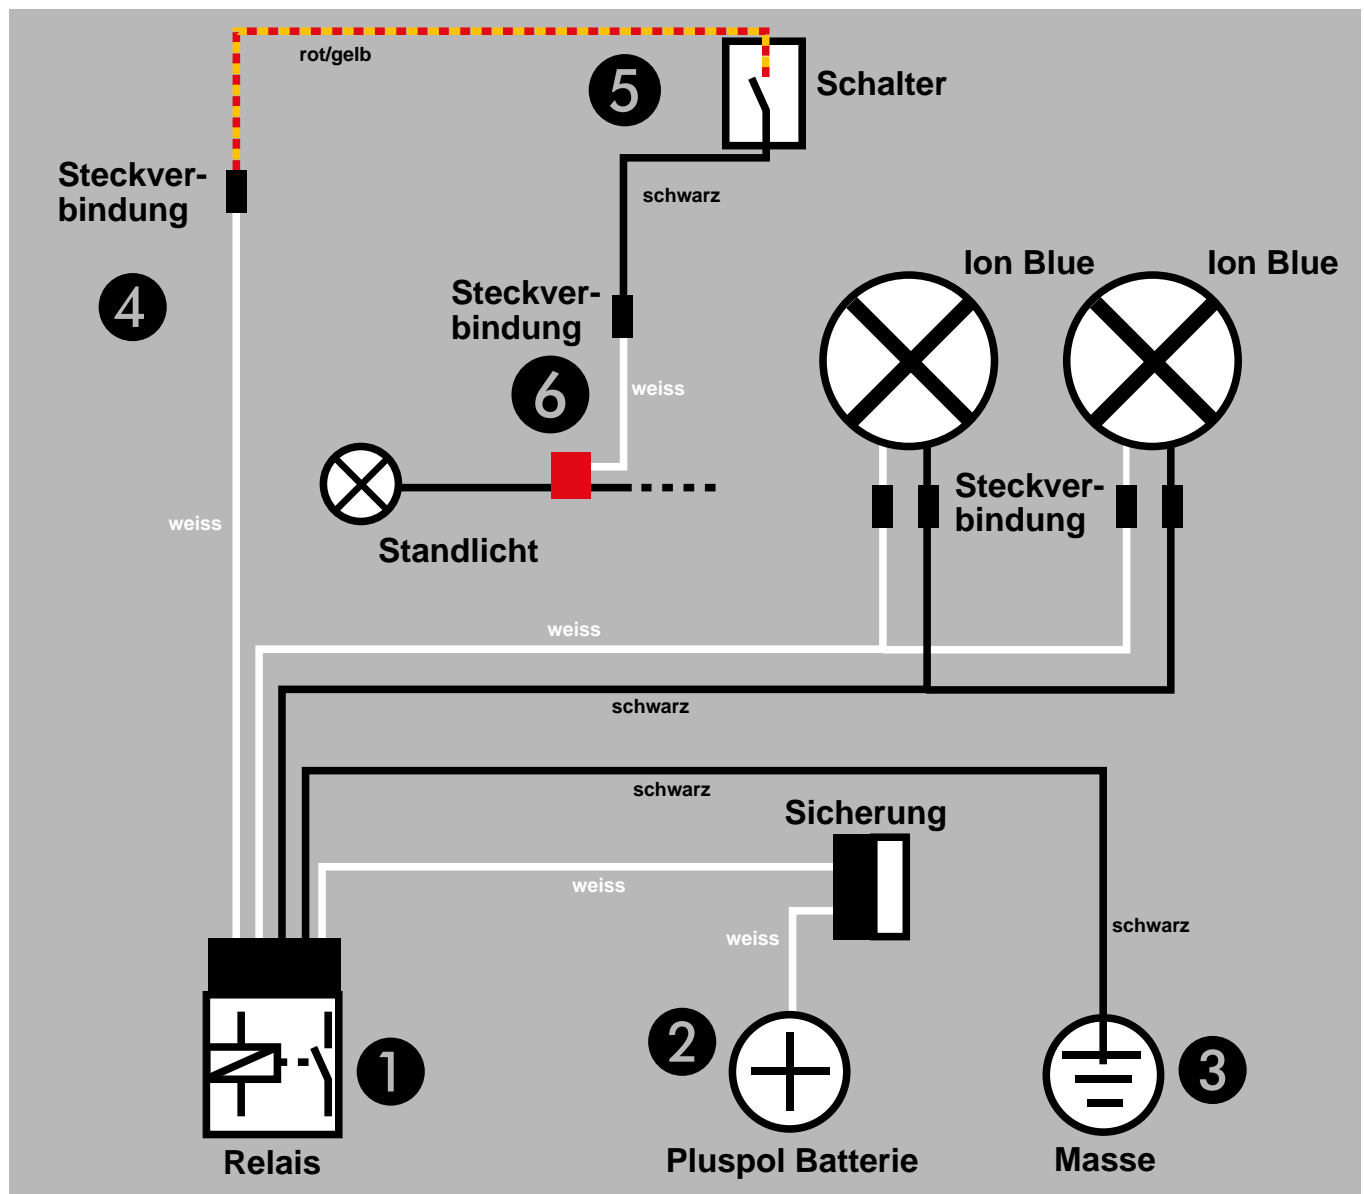

Ion Blue Flooter Zusatzscheinwerfer

Art.-Nr.: 730.105

Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires




Anschlüsse vorne:

Das einzelne weiße Kabel ⑥ wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemmt und mit dem schwarzen Kabel des Schalters verbunden.

Der Schalter wird an geeigneter Stelle im Cockpit angebaut.

Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

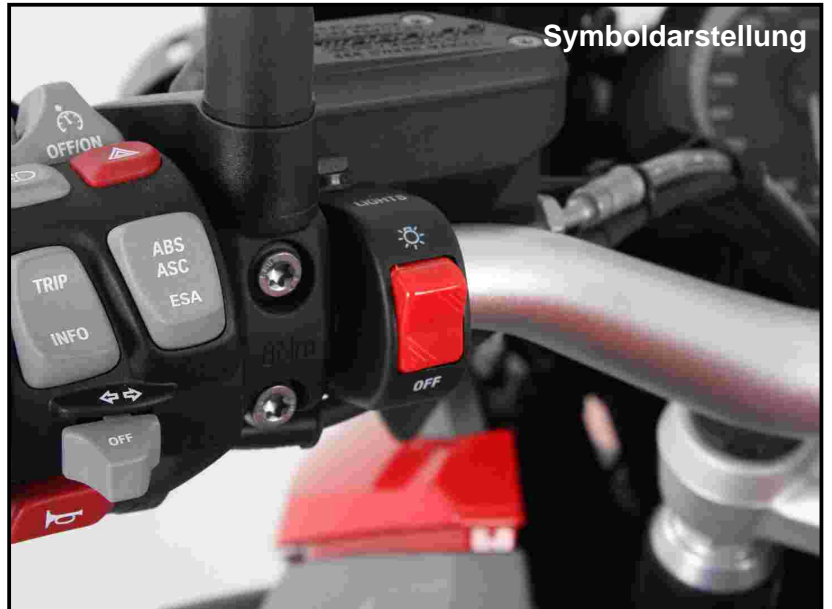

Hinweis: Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie die Kabel bzw. Ion Blue flooter anschließen sollen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Motorradwerkstatt.

Achtung : Falscher Anschluss der Ion Blue Flooter kann zu Schäden am Kabelbaum oder der elektrischen Anlage führen!

**Schliessen Sie die Ion Blue Flooter gemäss Schaltplan an.
Verlegen Sie alle Kabel so, das sich keine Scheuerstellen bilden können.**

Ion Blue Flooter accessory spotlight

Item-no.: 730.105

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	700007745	Ion Blue Flooter accessory spotlight set: including 2x spotlights 2x holding clip $\varnothing 22\text{-}\varnothing 39\text{mm}$ 2x holding clip $\varnothing 40\text{-}\varnothing 53\text{mm}$ screw set
1	700007883	wire harness
10	270.115	cable ties



Attaching examples

Fastening of the Ion Blue Flooter :
Find yourself a suitable location on your motorcycle. Right, you can see two examples:
top: at a tank- or engine guard with the small-
holding clip. Below, with the large holding
clip, e.g. the stand pipe.
NOTE: For this installation, the lights move
with the steering angle.
Please note when mounting and aligning the
cable.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Ion Blue Flooter accessory spotlight

Item-no.: 730.105

- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



Assembling instructions

Preparing:

Dismantle seats/farings to reach the battery. Disconnect cable from the battery ground terminal.

Plug the relay **1** in the connector. Position under the front cover, near the headlight.


Fix the switch in the cockpit see next side.

connect the yellow/red cable **5** from the switch to the free connector **4** coming from the relais. **1**

Connection to the battery:

The white cable (coming from the fuse) will be fixed to the Plus pole of the battery. **2**

The black cable will be fixed to the ground/body, not to the battery. **3**

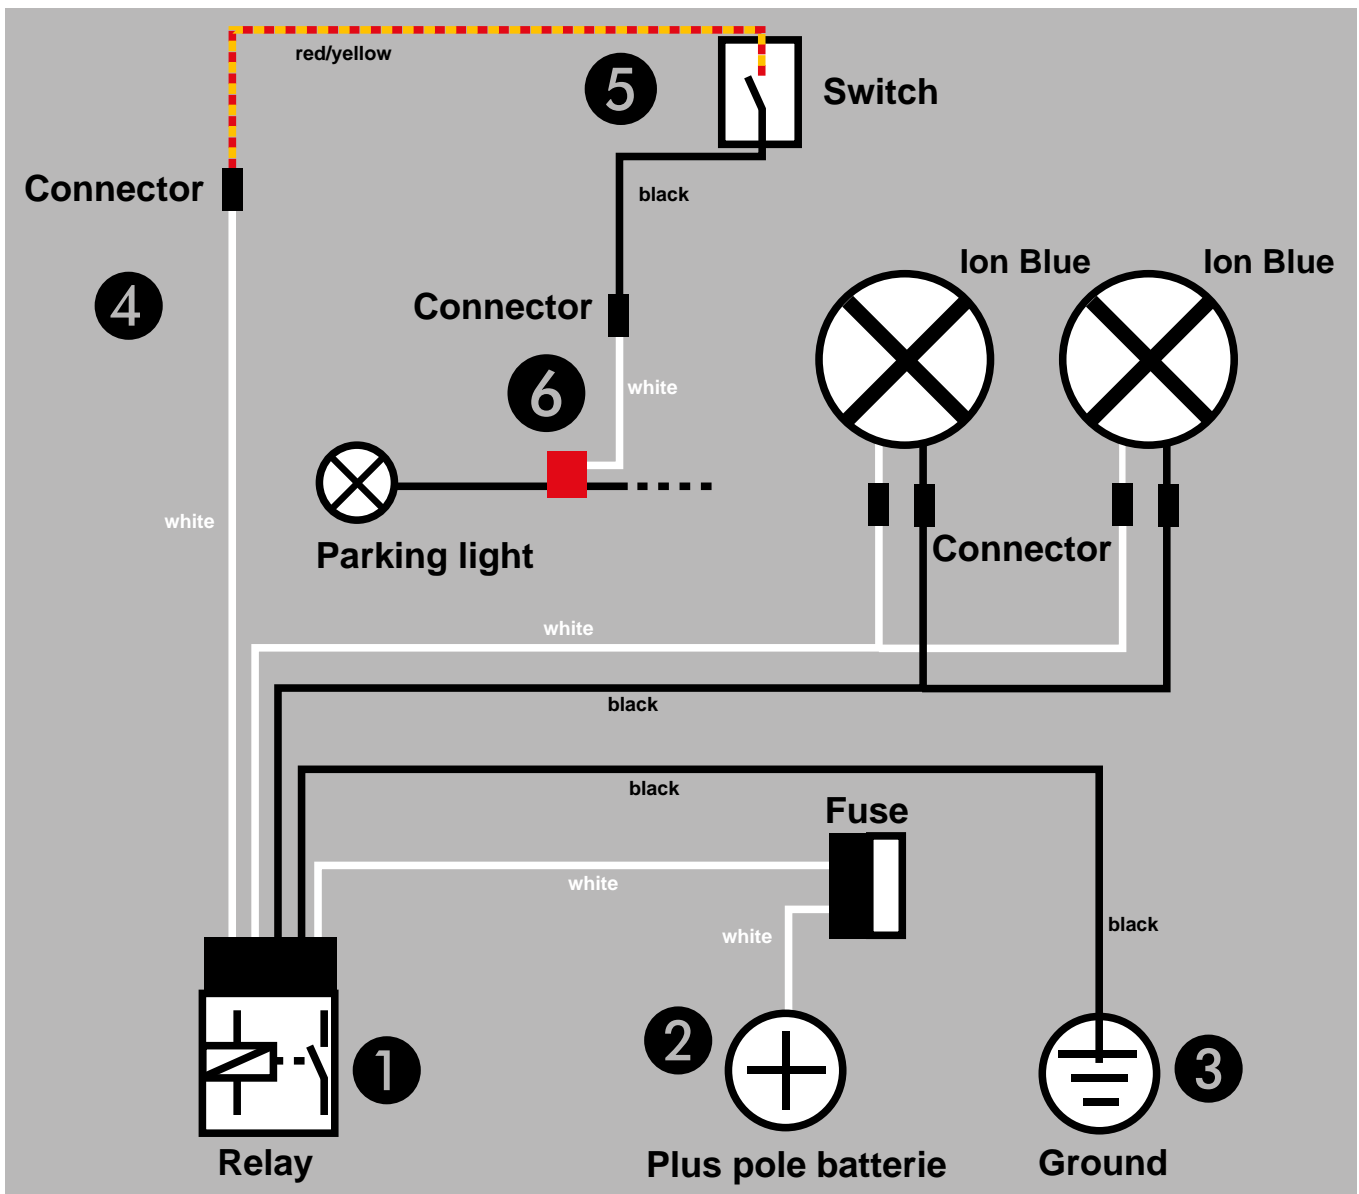

Ion Blue Flooter accessory spotlight

Item-no.: 730.105

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories




Assembling instructions

Connections front:

The single white wire ⑥ must be attached to the parking light wire by a quick connector.

The switch will be fixed at a suitable point in the cockpit.

Restore battery ground terminal.

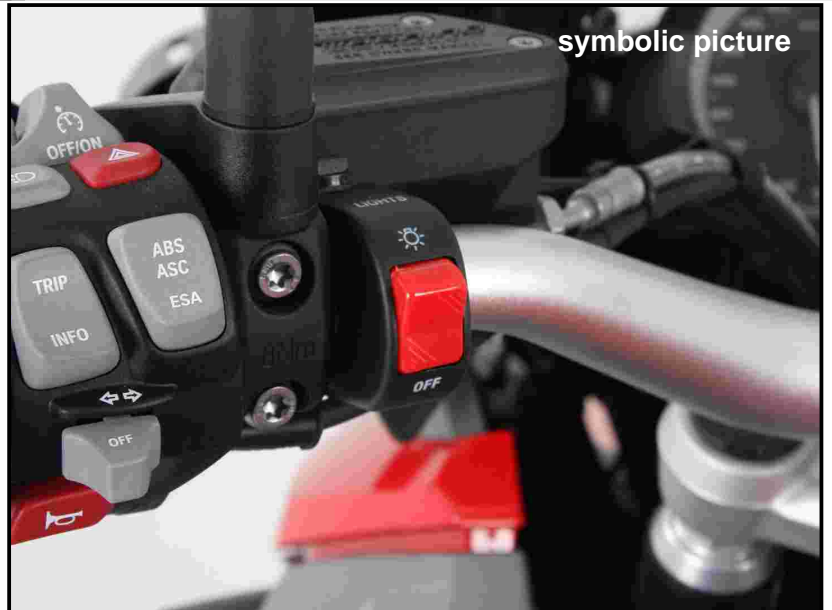

Note: If you do not know exactly how to connect the cable or Ion Blue Flooter, contact your local motorcycle garage.

**Notice : Be carefull - wrong connection can damage the electrical system!
Protect cables with the insulating sleeve.**